

# ヒカリミホーダイ

動画見放題&ネット使い放題!



ヒカリミホーダイ  
ユーザーマニュアル



LYNK  
co.,ltd

# 目次 Table of contents


2 ～ 光BOX+の接続について

3 ～ 各種設定について


4 ～ dTVサービスの初回登録について-1

5 ～ dTVサービスの初回登録について-2


6 ～ dTVサービスの利用について

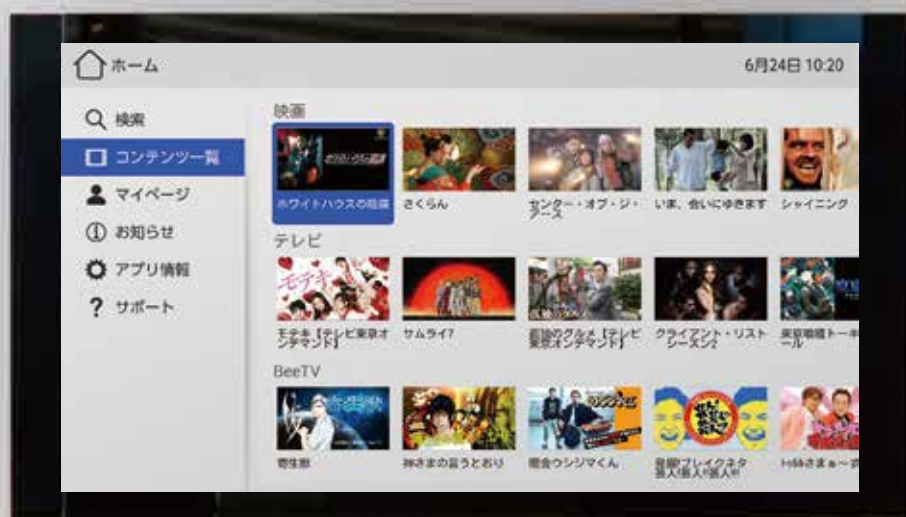


まずは、以下の付属品をご確認ください。

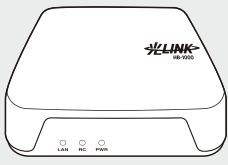


HB-1000[2]  
本体

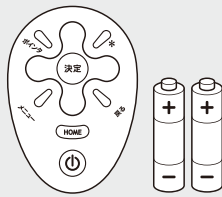


リモコン  
乾電池

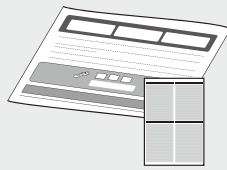

取扱説明書等  
一式

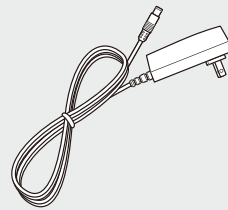


電源  
アダプタ

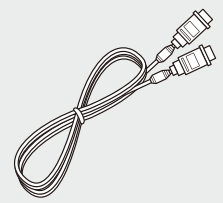

HDMI  
ケーブル

※有線をご利用の場合、LANケーブル(カテゴリ 5e以上)はお客さまご自身でご用意ください。  
※イラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

本体を設置してください。 光BOX+を「テレビ」と「電源」につなぎます。

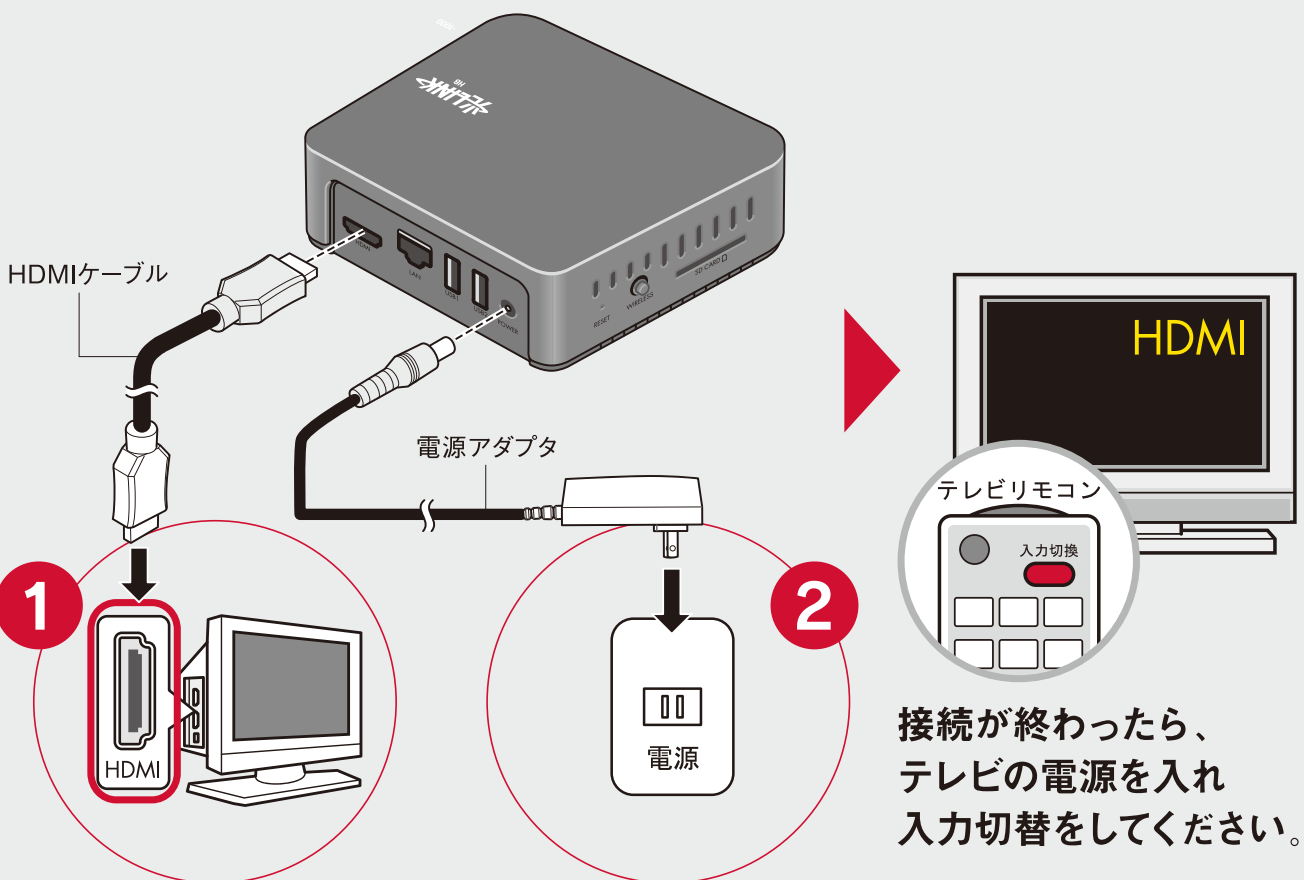

## テレビ

テレビの接続口が見つからない場合は  
テレビの取扱説明書を参照してください。


## 電源アダプタ

付属の電源アダプタは必ず①の後に  
つないでください。  
※付属の電源アダプタ以外は使用しないでください。

以上で  
設置は  
完了です。

## STEP 1 リモコンの設定

1 リモコンに乾電池を入れ  
と\*を同時に5秒以上押し、ボタンを  
離して画面が変わるまでお待ちください。

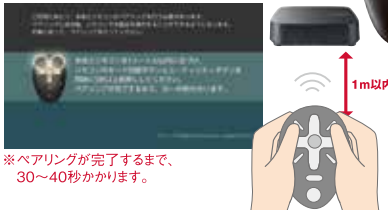

※ペアリングが完了するまで、  
30~40秒かかります。

2 リモコンにて画面の「次へ」を選択し、  
30秒以内に【決定】ボタンを  
押してください。



3 [RC]が緑色に点灯したら、  
リモコンと本体のペアリングは完了です。




### 失敗したら

画面に「ペアリングに  
失敗しました。」と表示  
された場合は数秒待つ  
てやり直してください。



## STEP 2 光BOX+ とインターネットをつなぐ

### 1 有線で ご利用いただく場合

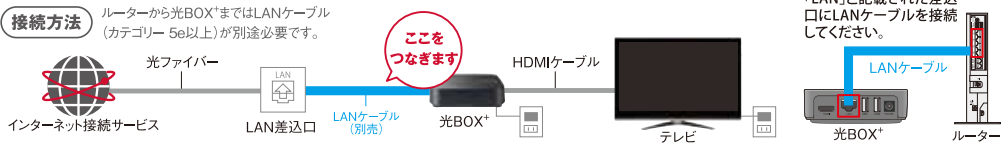

1 光BOX+本体背面の  
「LAN」と記載された差込  
口にLANケーブルを接続  
してください。

「次へ」で  
決定ボタンを  
押して  
**STEP 3**

### 2 無線(Wi-Fi)で ご利用いただく場合




#### A 無線かんたん設定の場合

1 十字キーで「無線かんたん設定」を  
選択し、【決定】ボタンを押してください。



2 下の画面が出たらすぐに無線LAN機器にある  
「無線接続ボタン」を5秒以上押してください。

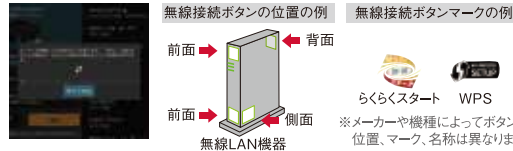

3 設定が終了すると右の画面が  
表示されます。「OK」を  
押すと完了です。



### 失敗したら

画面に「かんたん設定に失敗し  
ました。」と表示された場合は  
「OK」を押してやり直して  
ください。




「次へ」で  
決定ボタンを  
押して  
**STEP 3**

#### B 手動設定の場合

1 十字キーでSSIDを選択し、【決定】  
ボタンを押してください。



2 パスワード\*を入力し、「接続」を選んでリモコンの  
【決定】ボタンを押してください。

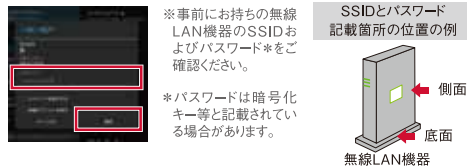

### SSIDをご自身で入力する場合

<http://www.ntt-west.co.jp/kiki/hikaribox/video/>  
にて動画を参照ください。

## STEP 3 かんたん設定・ファームウェア更新の確認

### ファームウェア更新の確認

本体の最新ファームウェアがあるかを  
問い合わせる画面が表示されます。



※回線状況によっては10分以上かかる  
場合があります。

※ファームウェアの更新があれば再起動します。

### かんたん設定

「インストール」を選択し、  
【決定】ボタンを押してください。



※インストール後、「開く」を押し、  
設定完了と準備完了の画面で  
「次へ」ボタンを押してください。

個人情報を登録します。登録することで一部のアプリで入力が不要になります。

個人情報を登録される方は  
〔「かんたん設定」に情報を登録する〕  
を押してください。




登録せずに利用される方は(光BOX+を利用する)を押してください。

設定画面に沿って個人情報を  
入力してください。

設定が完了したら「サービスを  
利用する」を押してください。



ホーム画面が表示され各種  
サービスをお楽しみいただけます。

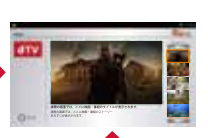

## 各部の名称



① 十字キー		ポインタやカーソルを移動します。
② 決定		ポインタやカーソルがあたっているメニューを実行します。
③ ポインタ(モード切替)		ポインタモードと十字キーモードを切り替えます。
④ ユーティリティ		サービスを利用中に、サービス内の特定機能呼び出します。
⑤ メニュー		メニューが表示されます。
⑥ 戻る		前の画面に戻ります。
⑦ ホーム		ホーム画面が表示されます。
⑧ 電源		本体の電源を操作します。(長押しすると再起動します)

- ①画面左の【dTVアプリボタン】を選択して
- ②【決定】ボタンを押して下さい。




※画面はハメコミ合成です。

- ③dTVアプリを起動すると以下の画面が表示されます。  
シリアルコード入力欄で【決定】ボタンを押してください。



④画面上に以下の入力キーボードが表示されます。  
本ユーザーマニュアルに同封されているシリアルコードを入力してください。

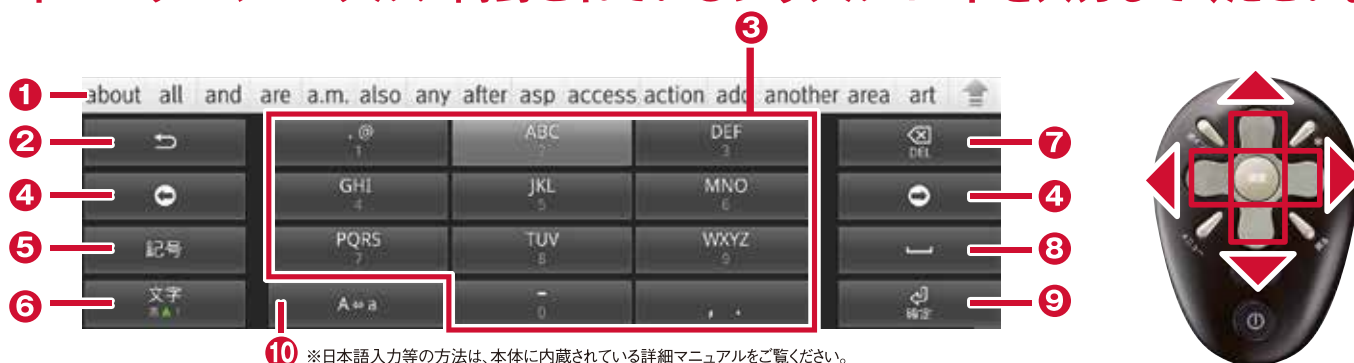

⑩ ※日本語入力等の方法は、本体に内蔵されている詳細マニュアルをご覧ください。

- ① 変換候補リスト 文字の変換候補の一覧が表示されます。 を押すことで、より多くの変換候補が表示されます。
- ② 戻る ..... 確定前の文字や記号を入力したときと逆順に切り替えます。
- ③ 文字キー ..... 文字を入力します。
- ④ カーソル ..... カーソルを左右に移動します。
- ⑤ 記号 ..... 記号の一覧が変換候補リストに表示されます。
- ⑥ 入力モード変更 ひらがな、英文字、数字の順で入力モードが変更します。
- ⑦ 削除 ..... 選択した文字やカーソルの左にある文字を削除します。
- ⑧ スペース ..... スペースを入力します。
- ⑨ 確定 ..... 入力中の文字を確定します。
- ⑩ 大/小 ..... 大文字または小文字に変換します。

例)NTTと入力する場合



⑤シリアルコードを入力すると初回登録完了です。  
dTVサービスをお楽しみください。




## ■ザッピングUI(予告篇再生)

dTVを起動すると、「オススメ」画面が表示され予告編が再生されます。



### 【予告篇画面の操作】

① 十字キー		左右で「コンテンツ切替」、上下で「チャンネル切替」ができます
② 決定		「本編再生」ができます
③ ポインタ(モード切替)		ポインタモードと十字キーモードを切り替えます。
④ ユーティリティ		「コンテンツ一覧」(ホーム画面)が表示されます
⑤ メニュー		「コンテンツ詳細表示」/「お気に入り登録」が選択できます
⑥ 戻る		前の画面に戻ります。
⑦ ホーム		ホーム画面が表示されます。
⑧ 電源		本体の電源を操作します。(長押しすると再起動します)

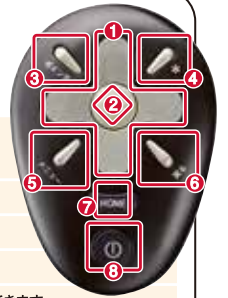

## ■コンテンツ一覧(ホーム画面)

コンテンツの再生や各種画面を選択します。



- ① 検索 検索画面が表示されます。視聴したい作品を検索できます。
- ② コンテンツ一覧 コンテンツ一覧画面が表示されます。ジャンル毎に視聴したい作品を選択できます。
- ③ マイページ マイページが表示されます。視聴履歴やお気に入り登録した作品が確認できます。
- ④ お知らせ メンテナンス情報等が確認できます
- ⑤ アプリ情報 登録されたシリアルコードと、dTVのアプリのver.が確認できます。
- ⑥ サポート よくあるお問い合わせと、お問い合わせ先が確認できます。

## ■再生方法

- 1.コンテンツ一覧(ホーム画面)から「コンテンツ一覧」⇒コンテンツを選択  
コンテンツの詳細画面が表示されます。




- 2.「再生」  
選択したコンテンツが再生されます。



### 【再生中の操作】

① 十字キー		左「早戻し」、右「早送り」ができます
② 決定		「一時停止」「再生」の切り替えができます
③ ポインタ(モード切替)		ポインタモードと十字キーモードを切り替えます。
④ ユーティリティ		「コンテンツ一覧」(ホーム画面)が表示されます
⑤ メニュー		「はじめから見る」「コンテンツ詳細表示」を選択できます
⑥ 戻る		前の画面に戻ります。
⑦ ホーム		ホーム画面が表示されます。
⑧ 電源		本体の電源を操作します。(長押しすると再起動します)

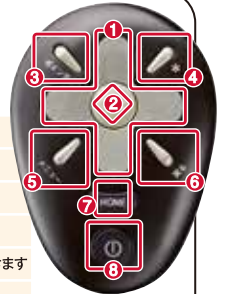

## ■検索方法

- 1.コンテンツ一覧(ホーム画面)から「検索」 検索画面が表示されます。

【映画・ドラマ・テレビ】	→映像作品名から探す	【全ての項目】	→フリーワード検索
	→アーティスト名から探す		

## ■お気に入り登録／解除

- 1.コンテンツ一覧(ホーム画面)から「コンテンツ一覧」⇒コンテンツを選択  
コンテンツの詳細画面が表示されます。



- 2.コンテンツ詳細画面で「お気に入り登録」/「お気に入りから削除」

○「お気に入りから削除」は「お気に入り登録」しているコンテンツを選択すると表示されます。  
・「お気に入り登録」したコンテンツは以下の手順で確認できます。  
ホーム画面⇒「マイページ」⇒「dTVお気に入り」




# Q & A

よくある  
ご質問

**Q** ペアリング後、リモコンが動かない

**A** 以下の対処方法を実施ください。

① 本体の WIRELESS ボタンを  
10 秒以上押します。






〈本体側面〉

② 本体の [RC] が点滅することをご確認ください。




〈本体正面〉

③  と  を  
同時に 5 秒以上押し、  
離して画面が変わるまで  
お待ちください。

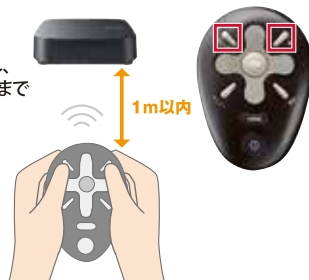

④ [RC] が緑色に点灯したら、リモコンと本体のペアリングは完了です。



〈本体正面〉

**Q** 映像が表示されない

**A1** テレビの電源が入っているか。テレビの電源をご確認ください。

**A2** テレビの入力モードが正しく設定されているか。光BOX+はHDMIケーブルで接続します。お客さまご利用のテレビの入力切替にて、接続されたHDMIの入力モードへお切替ください。

**Q** 光BOX+の本体1機にテレビは何台まで接続できますか？

**A** 接続できるテレビは1台となります。

**Q** 画面は表示されているが、十字キーによる操作がきかなくなった。

**A** ポインタモードに切り替わっていないか。  
リモコンのポインタ(モード切替)ボタンを押しご確認ください。

光BOX+に同梱されています光BOX+(HB-1000「2」)取扱説明書記載の  
以下の連絡先ではご対応することができませんのでご注意願います。



伝えたいコト、ココから  
**株式会社 リンクス**  
〒860-0804 熊本市中央区辛島町4-35

 **0570-00-5355**

24時間365日お客様専用サポートダイヤル  
※公衆電話・PHS・IP 電話からはご利用できません。